



电动尾门系统 使用说明书

感谢惠购丰田产品*电动尾门系统*
这本手册介绍了电动尾门系统的功能和用法，使
用之前请仔细阅读本手册

适用车型
2020 款全新威兰达（领先版、豪华版、科技版）

目录

一、 警告.....	3
二、 从车内打开 / 关闭电动尾门.....	4
三、 从车外打开 / 关闭电动尾门.....	4
四、 电动尾门内开关.....	5
五、 调节电动尾门的开启位置.....	5
六、 紧急解锁.....	6
七、 日常维护.....	7
八、 警告.....	8
九、 注意.....	10



一、警告

请遵守下列注意事项。

否则可能导致严重伤亡。

■ 驾驶前

● 确保尾门完全关闭。如果尾门未完全关闭，其可能在驾驶时意外打开并到附近的物体或行李厢中的行李可能意外甩出，从而导致事故发生。

● 不要让儿童在行李厢内玩耍。

如果儿童意外锁在行李厢内，则可能会导致儿童中暑或其他伤害。

● 不要让儿童打开或关闭尾门。

否则可能导致尾门意外操作，或因关闭尾门而造成儿童的手、头部或颈部被夹住。

■ 驾驶时的重要事项

● 驾驶时使尾门保持关闭。

如果尾门未关闭，则可能撞到附近的物体或行李厢中的行李可能意外甩出，从而导致事故发生。

● 切勿让任何人坐在行李厢内。否则在紧急制动、紧急转向或发生碰撞时，非常容易导致严重伤亡。

■ 操作尾门时

请遵守下列注意事项。否则可能夹住身体的某部分而导致严重伤亡。

● 打开尾门之前清除沉重的负载，如雪和冰。否则可能导致尾门在打开后再次突然关闭。

● 打开或关闭尾门时，彻底检查以确保周围区域安全。

● 如果附近有人，则确保其安全并告知尾门即将打开或关闭。

● 有风的天气里打开或关闭尾门时要小心，因为其可能因强风而突然移动。

■ 注意要点


● 本产品为广汽丰田经销商加装的丰田纯正用品，与威兰达尊贵版产品防夹原理有所差异，请依照本产品说明书要求使用。

● 电动尾门启动前，后尾灯不会闪烁。

二、从车内打开 / 关闭尾门

◆ 中控开关


电动尾门解锁时，按住电动尾门中控开关可以打开或关闭。（蜂鸣器鸣响。）尾门正在打开/关闭时，按下开关将停止操作。

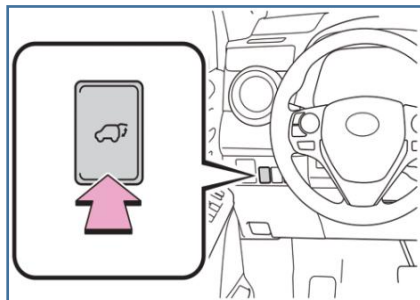

三、从车外打开 / 关闭尾门


◆ 遥控钥匙

在遥控钥匙感应范围内，可以使用该功能。短按3次遥控钥匙上电动尾门开关按钮以打开/关闭电动尾门。电动尾门正在打开/关闭时，短按3次遥控钥匙上电动尾门开关按钮电动尾门将停止动作。

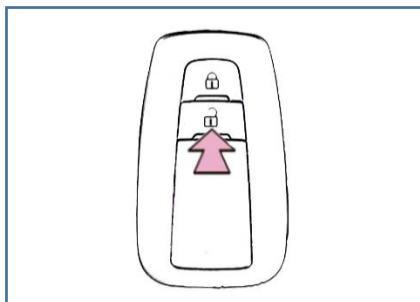


◆ 尾门外开关

电动尾门的车辆尾门解锁时：按下尾门开启开关。尾门锁止时：随身携带电子钥匙时，按下尾门开启开关两次。尾门正在打开/关闭时，按下开关将停止操作。

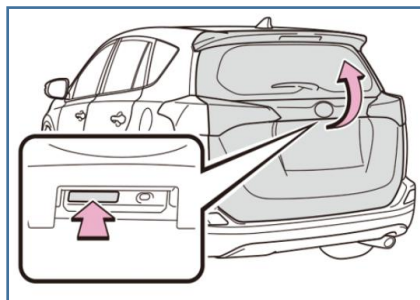


四、电动尾门内开关

按下电动尾门内开关，尾门可自动关闭（蜂鸣器鸣响）。尾门正在打开 / 关闭时，按下开关将停止操作。再次按下开关将反向操作。

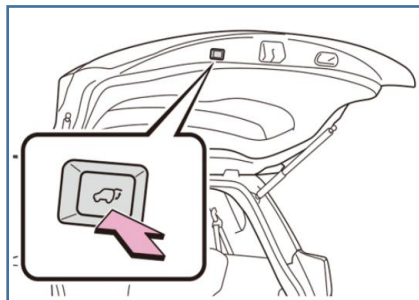

五、调节尾门的开启位置

电动尾门内开关可以调节电动尾门的开启位置。将尾门手动调整至预定高度，长按电动尾门开关至蜂鸣器长鸣。即高度设定成功。

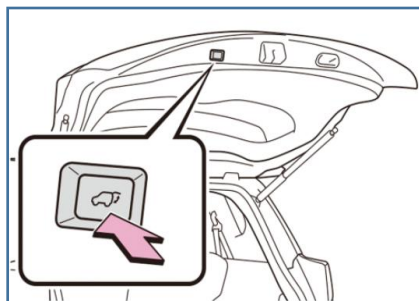


六、紧急解锁


◆ 如果尾门开启开关无效

可从车内解锁尾门。


拆下尾门装饰板上的盖子。用布保护以防止划伤。

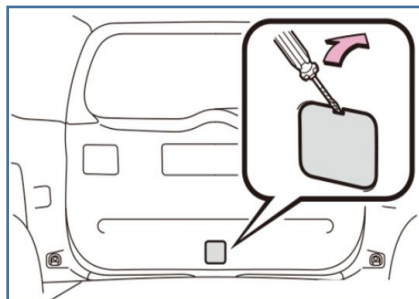

松开螺丝钉后，移开盖子。

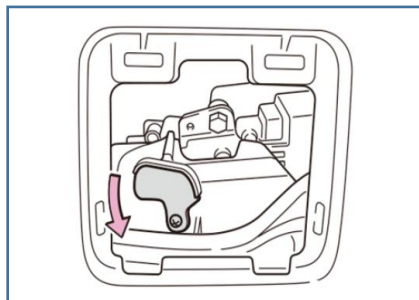

推动尾门马达控制杆。

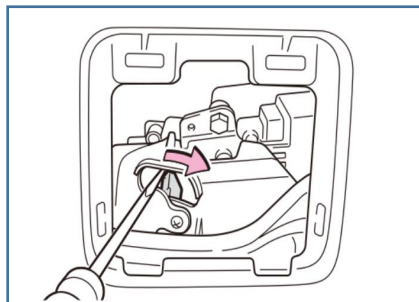

七、日常维护

◆ 防夹保护功能

如果在电动尾门关闭 / 打开时有物体阻碍其移动，则电动尾门将自动反向操作或停止。

◆ 重新连接蓄电池时

要使电动尾门正常工作，则手动关闭电动尾门。

◆ 电动尾门闭合器

如果电动尾门未关严，则尾门闭合器会将其自动关闭至完全关闭位置。

◆ 下落保护功能

电动尾门正在自动打开时，向其施加过大的力，将使电动尾门触发防夹停止打开。

◆ 定制

可以对相关设定（如电动尾门的开启角度）进行更改。

⚠ 八、警告

■ 电动尾门闭合器

● 如果电动尾门未关严，则电动尾门闭合器会将其自动关闭至完全关闭位置。电动尾门闭合器需要等待几秒才开始操作。小心不要让手指或任何其他物体被尾门夹住，否则可能造成夹伤或其他严重伤害。



● 使用电动尾门闭合器时要小心，因为电动尾门系统取消后尾门闭合器仍会工作。

■ 电动尾门

操作电动尾门时，请遵守下列注意事项。

否则可能导致严重伤亡。

- 检查周围区域的安全状况，以保证无障碍物或可能导致随身物品被夹住的其他体。
- 如果附近有人，则确保其安全并告知尾门即将打开或关闭。
- 如果在电动尾门自动操作时关闭电动尾门系统，则尾门会停止操作。在斜坡上时应特别小心，因为电动尾门可能突然打开或关闭。
- 如果不再满足电动尾门的工作条件，则蜂鸣器可能鸣响且尾门可能停止打开或关闭。此时，只能手动操作尾门。在此情况下应特别小心，因为尾门可能突然移动。
- 在斜坡上，尾门可能会在自动打开后突然关闭。确保尾门完全打开并固定。
- 在下列情况下，电动尾门可能会检测到异常，自动操作可能会停止。在此情况下，只能手动操作尾门。在此情况下应特别小心，因为停止的尾门可能突然打开或关闭，从而导致事故。
 - 尾门接触到障碍物时
 - 蓄电池电压突然降低时，例如在自动操作过程中将发动机开关置于 IGNITION ON 模式或启动发动机。
- 如果在尾门上安装自行车支架或类似重物，则电动尾门可能不工作，导致自身故障，或尾门在打开后可能会向关闭方向稍微移动，导致手、头部或颈部被夹住并受伤。在尾门上安装附件时，有关详情，请咨询丰田经销店。

广汽丰田汽车有限公司

GAC TOYOTA MOTOR CO., LTD.

■防夹保护功能

请遵守下列注意事项。

否则可能导致严重伤亡。

●切勿使用身体的某个部位来故意激活防夹保护功能。

●尾门即将完全关闭前，如果有物体被夹住，防夹保护功能可能不起作用。小心不要让手指或任何其他物体被夹住。

●根据被夹物体的形状，防夹保护功能可能不起作用。小心不要让手指或任何其他物体被夹住。



九、注意


■ 电动尾门推杆

电动尾门配备推杆将尾门固定到位。

请遵守下列注意事项。

否则可能导致电动尾门推杆损坏，从而造成故障。

- 不要在电动尾门推杆上粘附任何异物，如贴纸、胶带或粘合剂。
- 不要带手套或其他织物物品触摸推杆。
- 不要在电动尾门上安装沉重的附件。安装时，有关详情，请咨询丰田经销店。
- 不要将手放在电动尾门推杆上或在水平方向上对其施加外力。

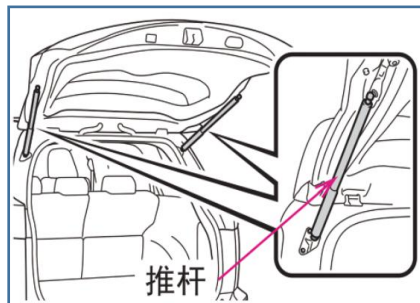

■ 防止电动尾门闭合器故障

电动尾门闭合器操作时不要对电动尾门施加过大的力。

■ 防止损坏电动尾门

- 确保尾门和门框之间没有冰等可能妨碍尾门移动的物体。电动尾门负载过重时，操作电动尾门可能造成故障。
- 电动尾门操作时不要对尾门施加过大的力。